



联机打印及驱动安装

（一）驱动安装


打印机安装并测试完成后先将配备的 USB 线将电脑和打印机连接。如果电脑右下角弹出提示驱动安装成功，则电脑与打印机连接成功（则可跳过驱动安装步骤），如果提示驱动安装失败，如下图所示：

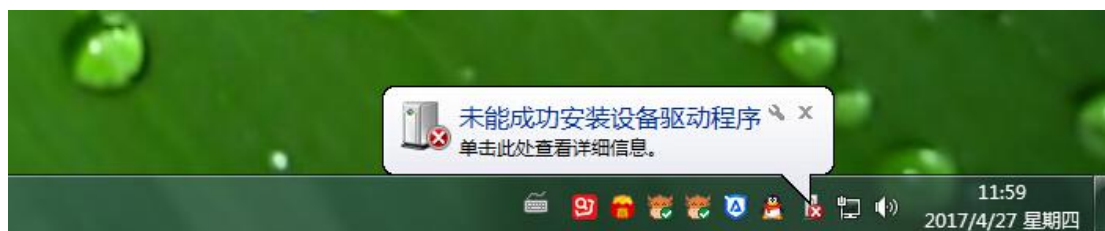


1. 则需手动安装驱动，先打开电脑的设备管理器，可看到驱动安装失败的状态时，其他设备 USB serial port 有一个黄色的叹号，右击-选择更新驱动程序，如下图所示：

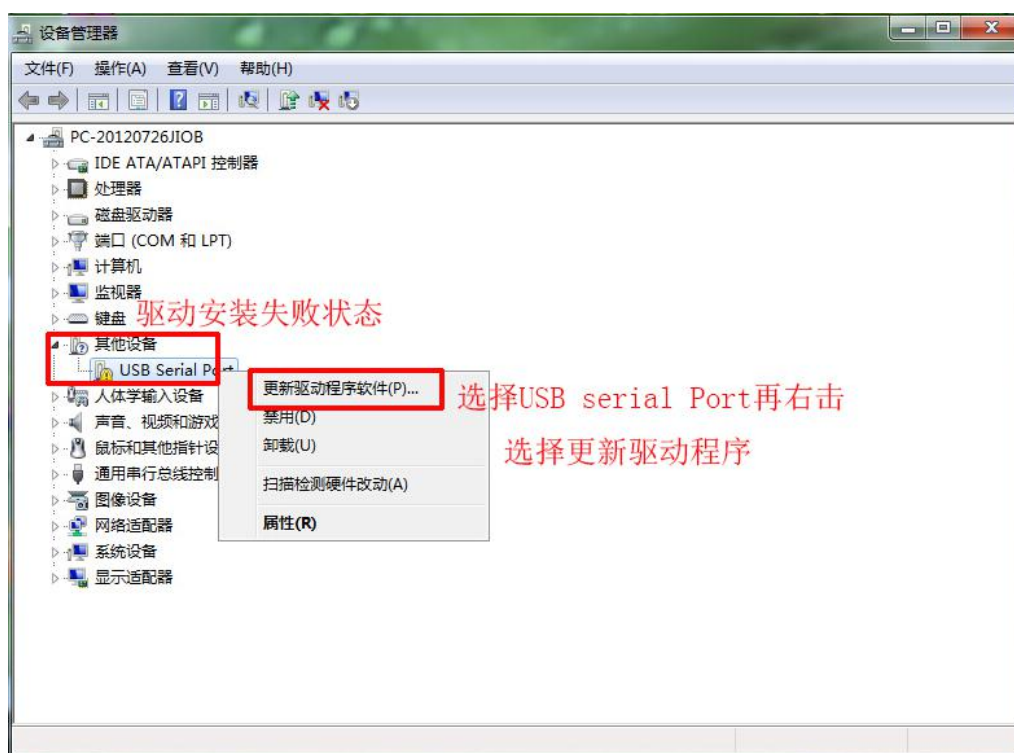



2. 选择更新驱动软件后，弹出更新驱动程序软件的两个更新方式 1 自动搜索更新驱动和 2 手动查找更新驱动，如下图所示：

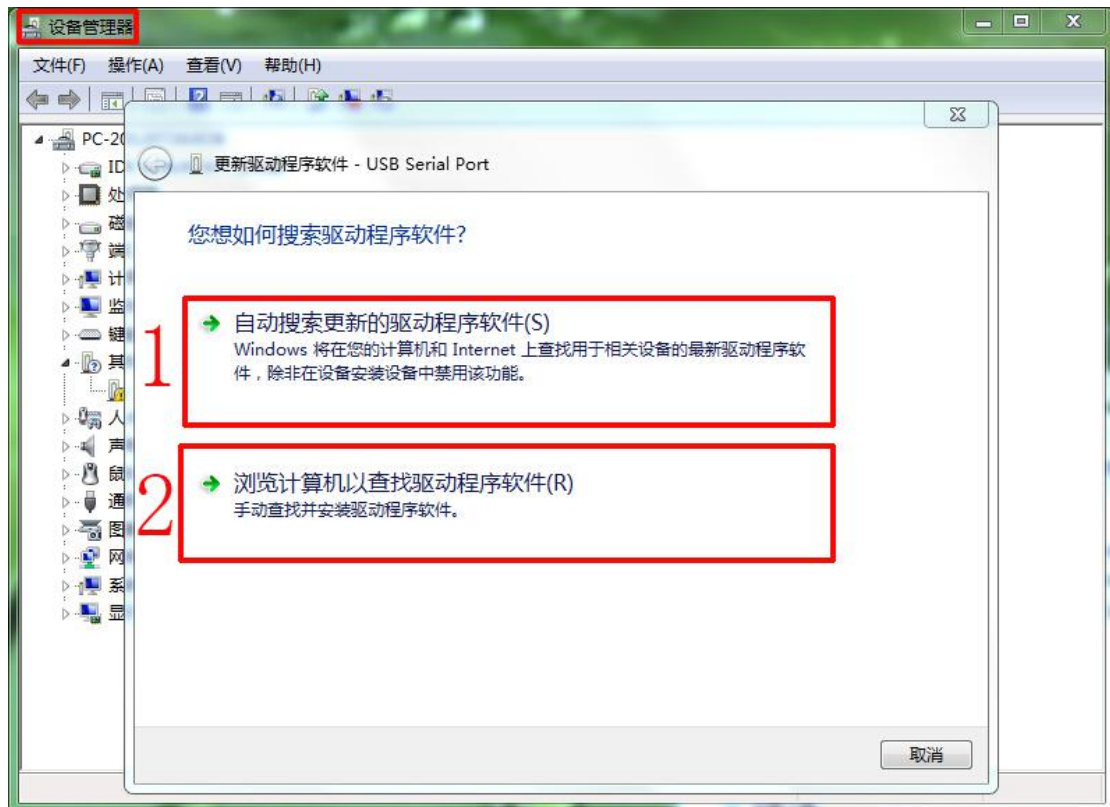


3. 先选择自动更新，如无法自动安装，则关闭该对话框，如下图所示：

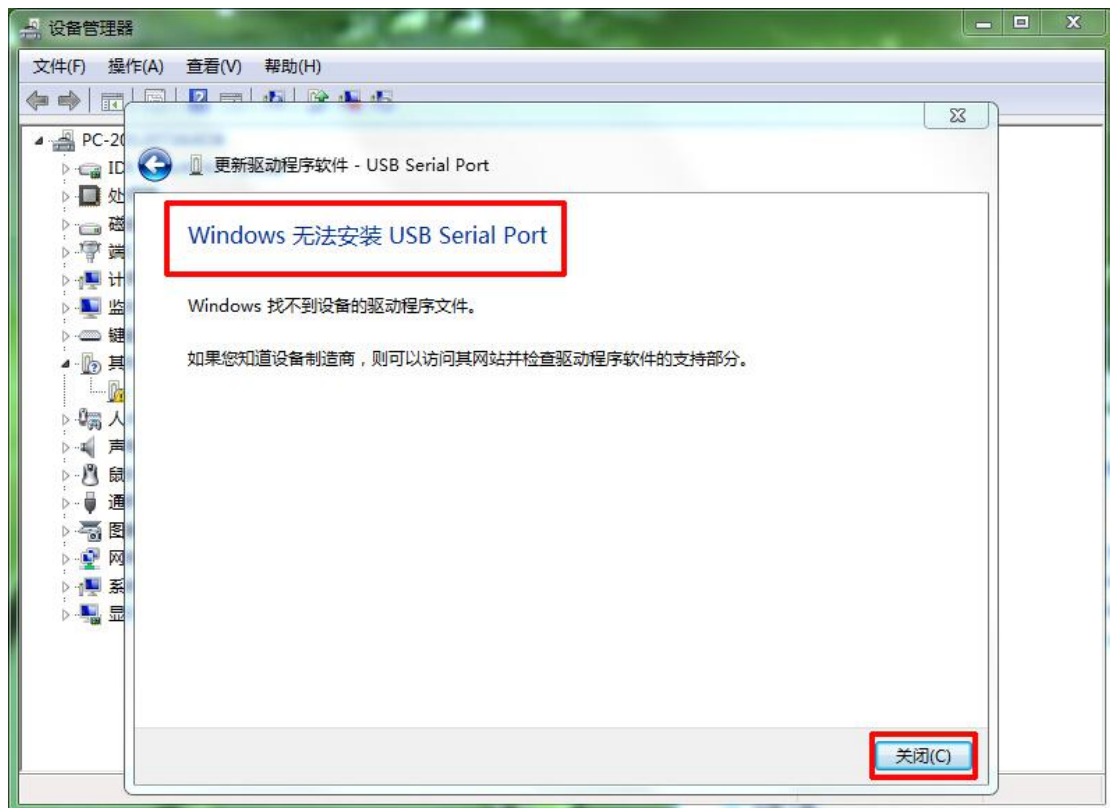


4. 则需选择上图中 2 手动查找更新驱动后弹出下图更新驱动的对话框，1 先将驱动解压到桌面，2 指定驱动位置为桌面，3 单击下一步，则会弹出是否安装该驱动，4 单击安装，驱动安装完成后 5 单击关闭如下图所示：

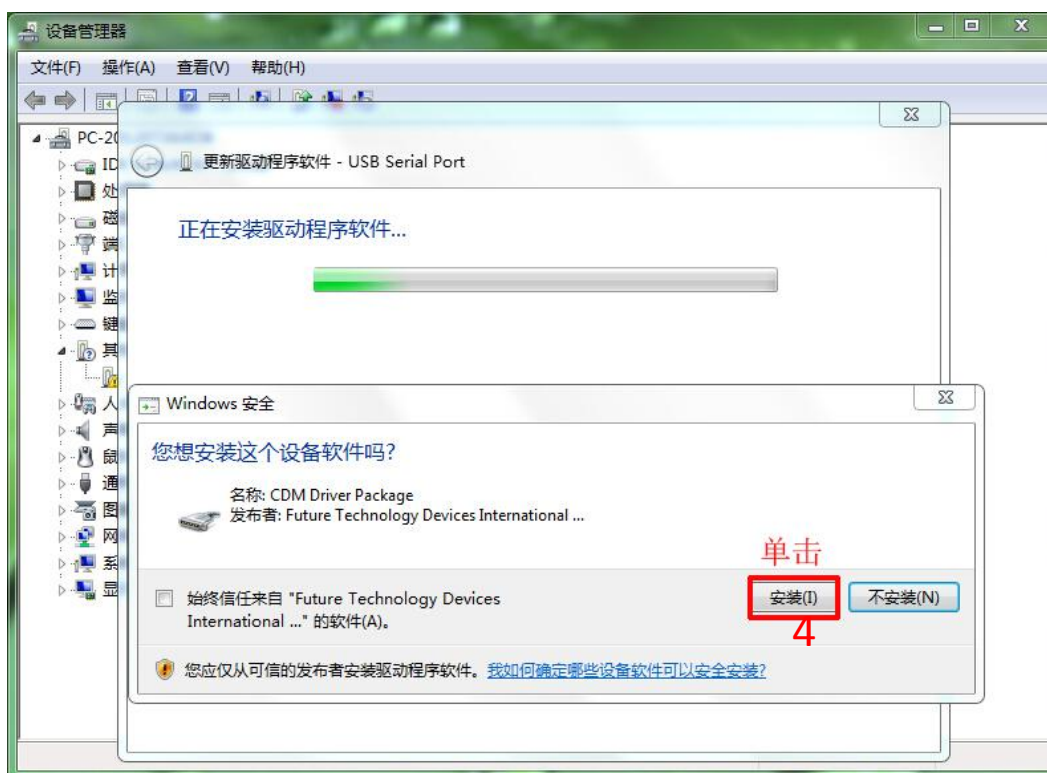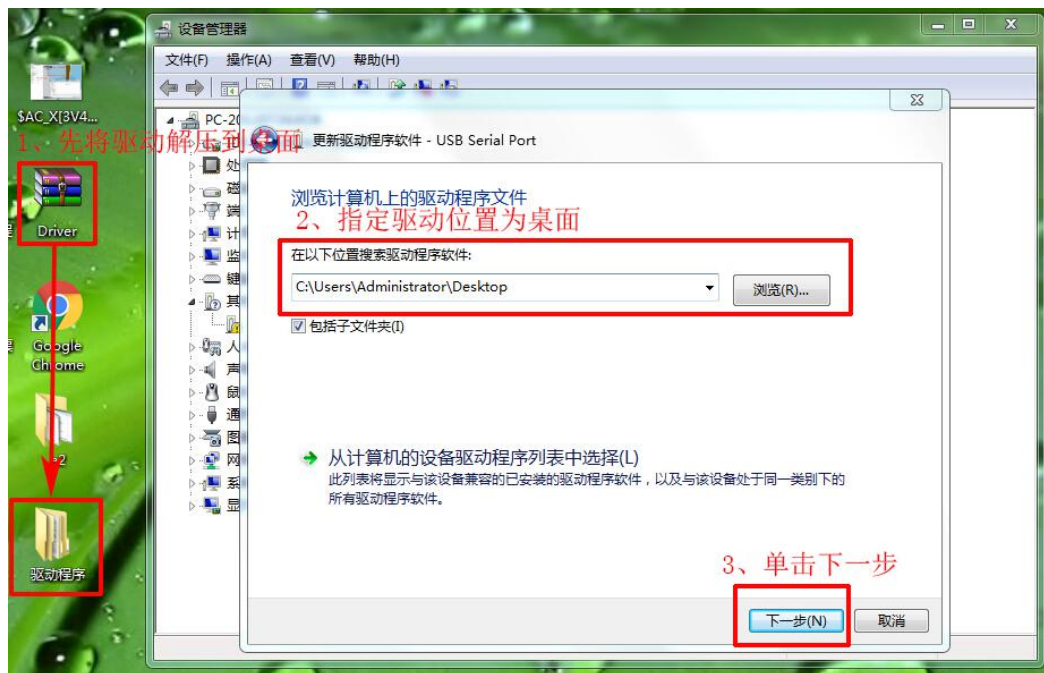

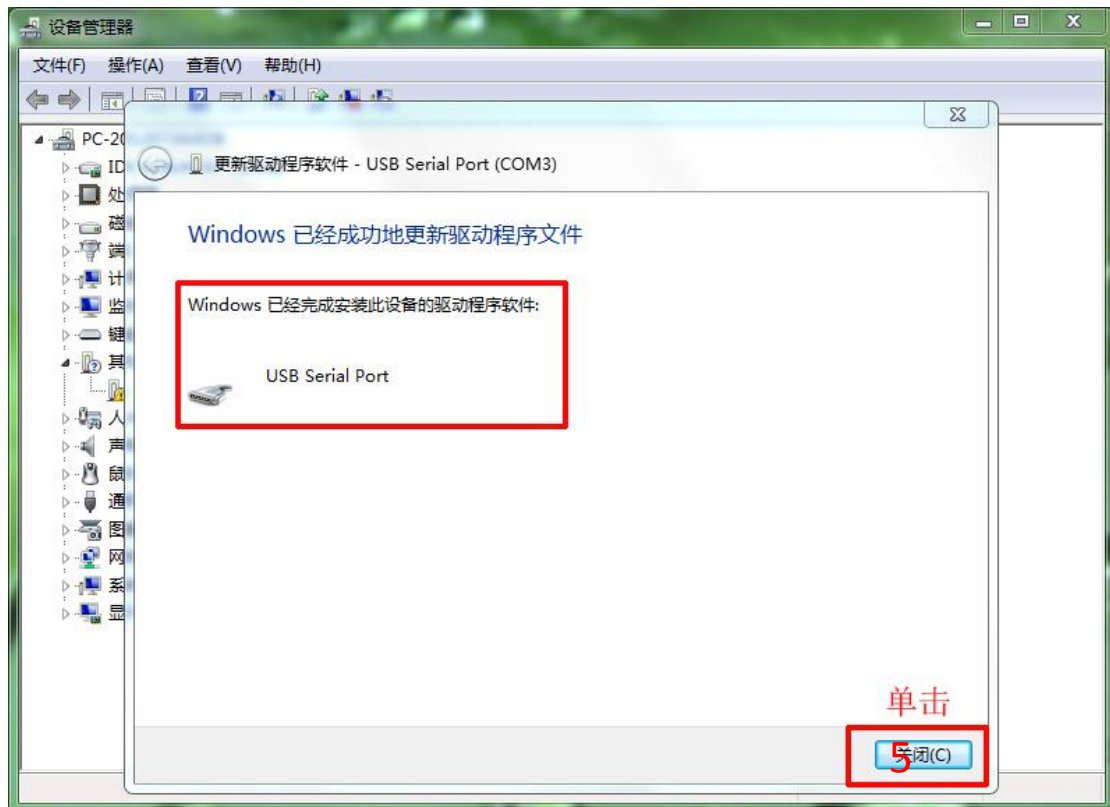


5. 驱动安装完成后即可，驱动安装完成后端口的状态如下图所示：

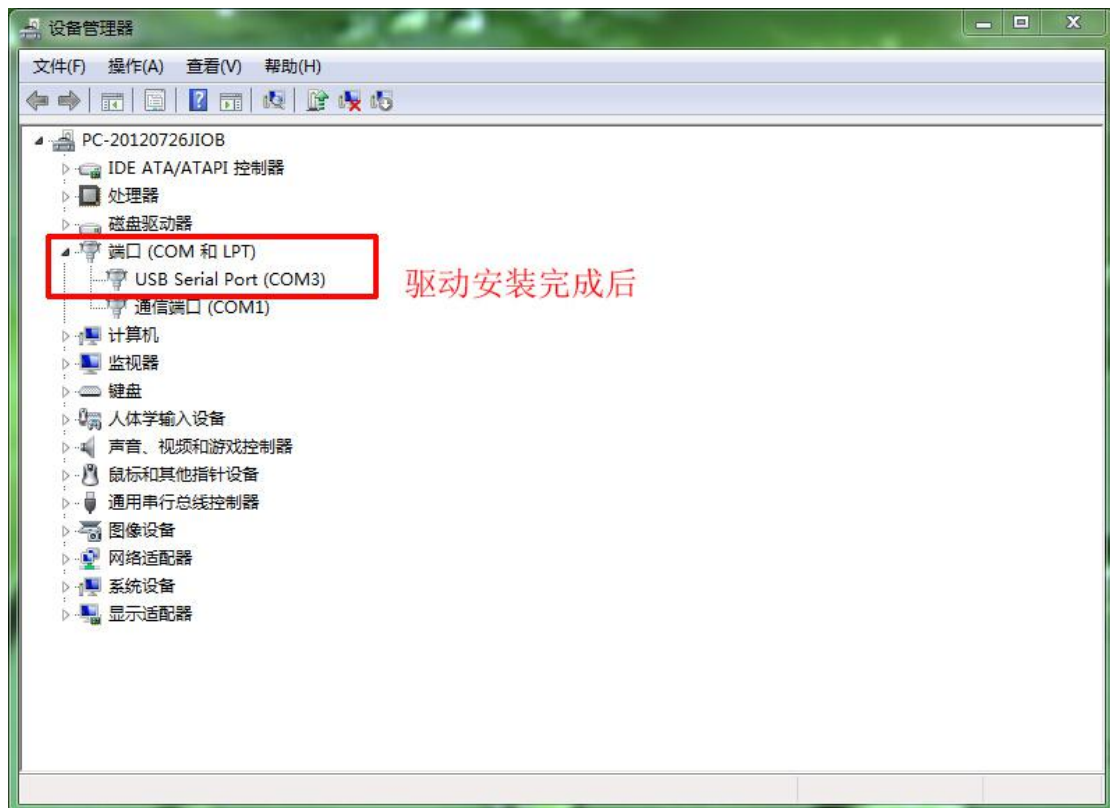


(二) 打印机参数设置


1. 驱动安装完成后打开切片软件单击 1 文件，选择 2 参数设置，则弹出参数设置对话框，3 打印窗口设置选择专业模式，4 单击 ok 即可。

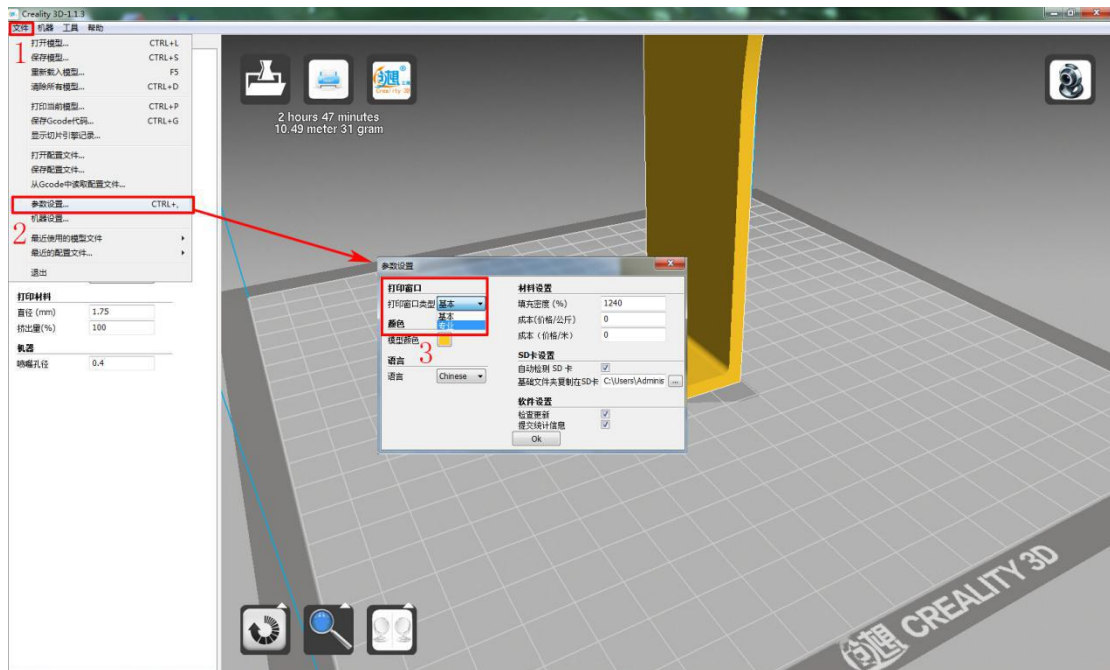


2. 选择 1 单击文件，选择 2 打印机设置，则弹出打印机设置对话框，通讯设置中将 4 端口选择 com3，将波特率选择 Auto,再 5 单击确认即可。

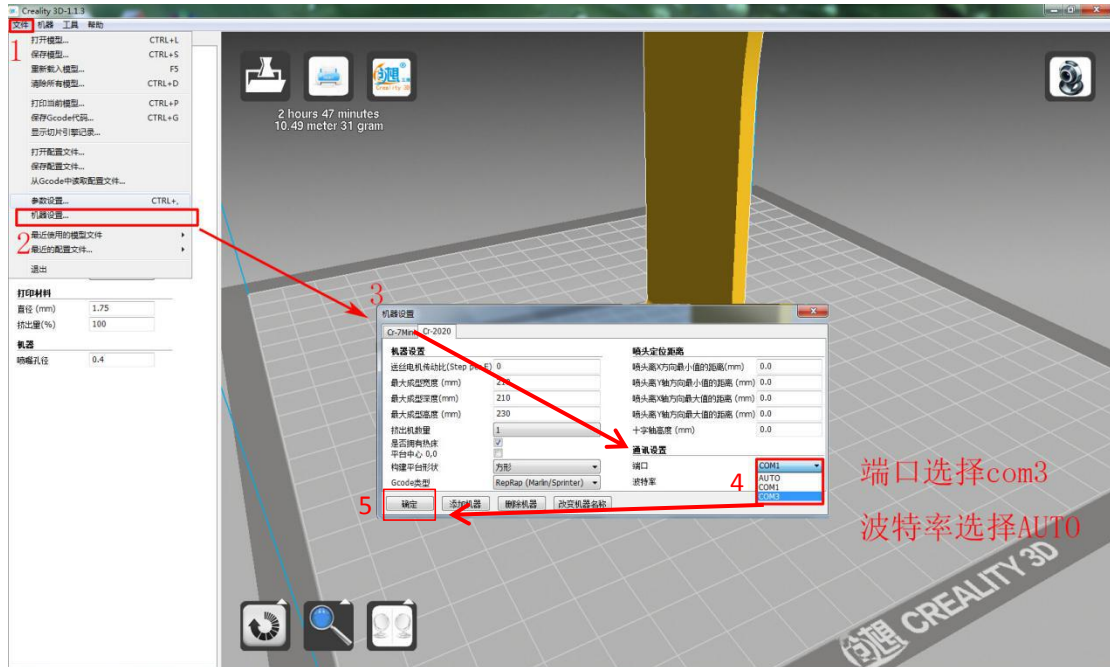


3. 将切片参数设置好再单击 1USB 即可弹出 2 打印操作对话框 3 单击打印，待喷嘴和热床加热到设定温度后打印机将会开始打印，如下图所示：

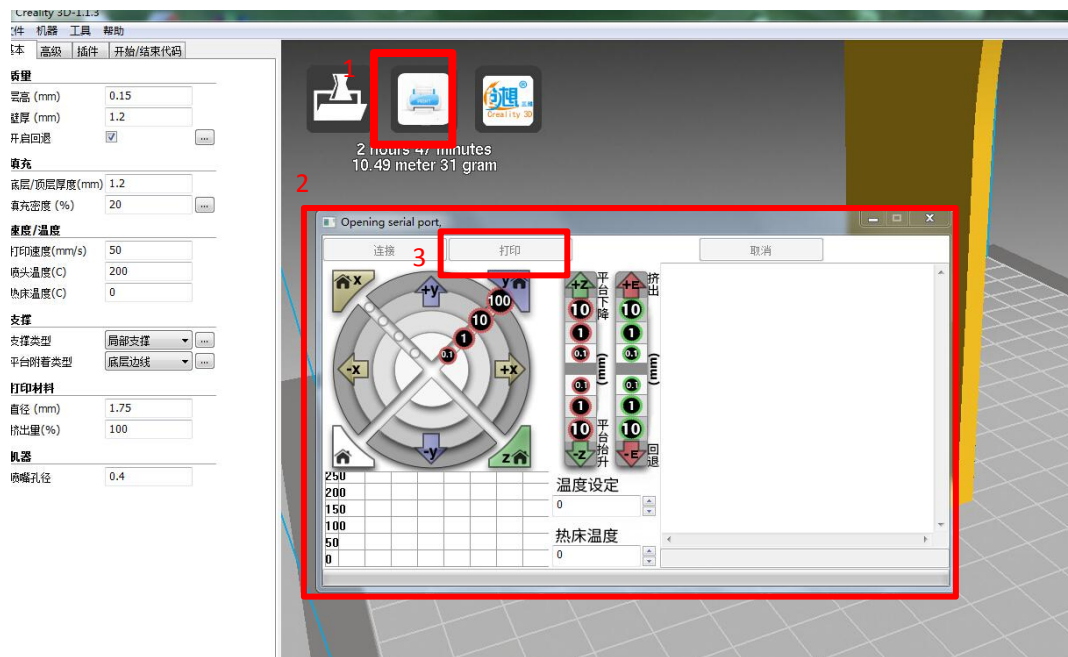

4. 打印机联机打印中，如下图所示

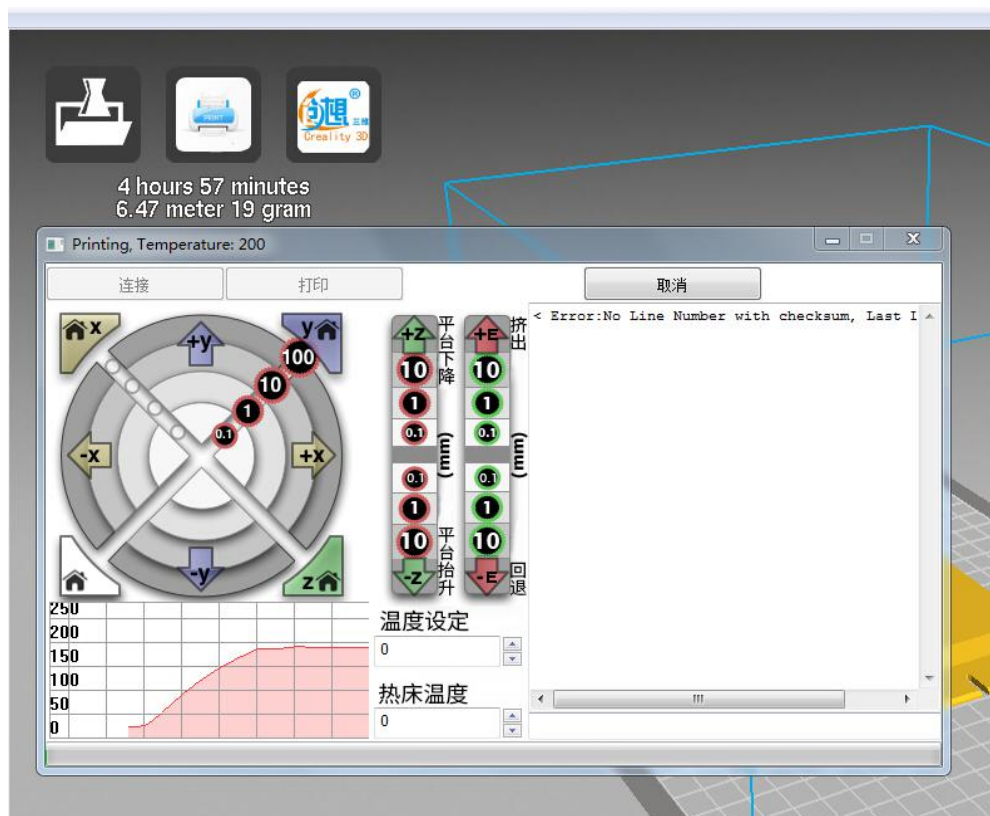

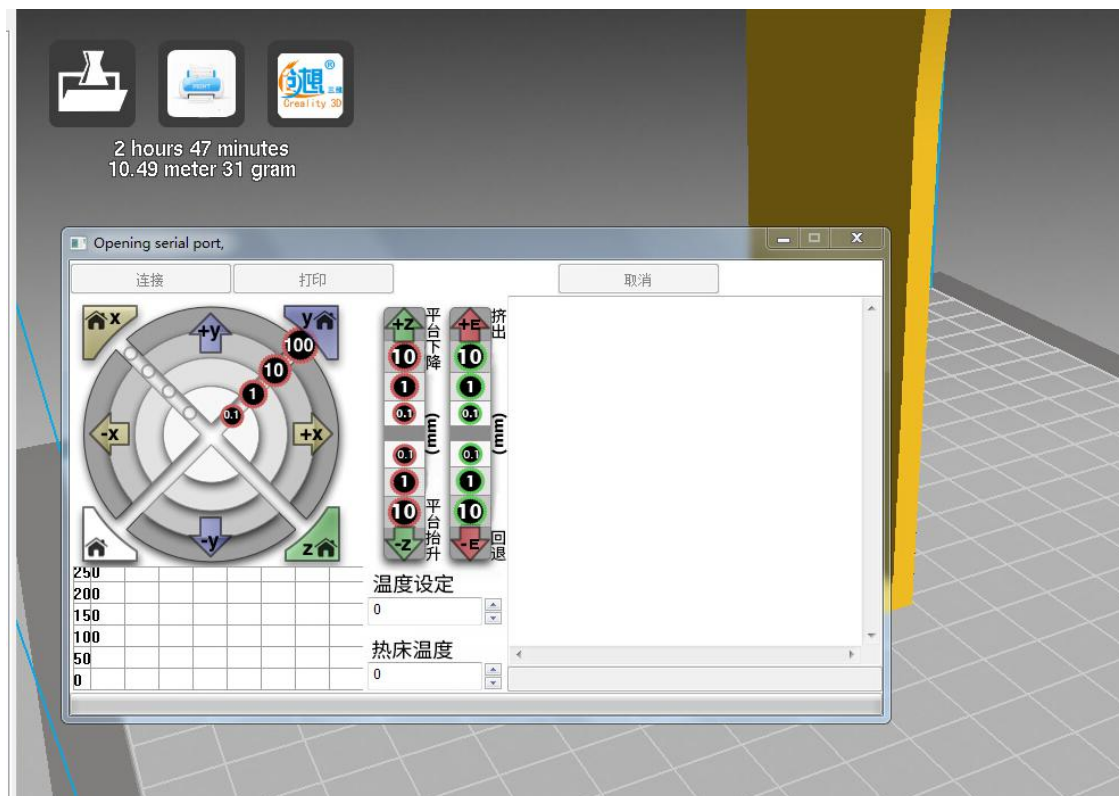

三、打印机使用注意事项

- 1、打印前确保底板用夹子固定牢固，美纹纸贴平且美纹纸不重合！
- 2、在有耗材且未打印的情况下尽量避免使喷嘴长时间处于高温的状态而使耗材碳化导致喷嘴堵塞！
- 3、不使用受潮或长期高温导致变脆易断的耗材！
- 4、长期不使用打印机时尽量将耗材取下密封并放于干燥处！